ИЖТЕХНО

ТЮНИНГ ТРАНСМИССИИ

VERFORMUNGSFREIE BUCHSE DES ACHSGETRIEBES

FÜR UAZ-FAHRZEUGE, Achse „Spicer“ und Toyota 9.5



[redacted]ru

8-800-700-27-10

109.0523

© „IZH-TECHNO“

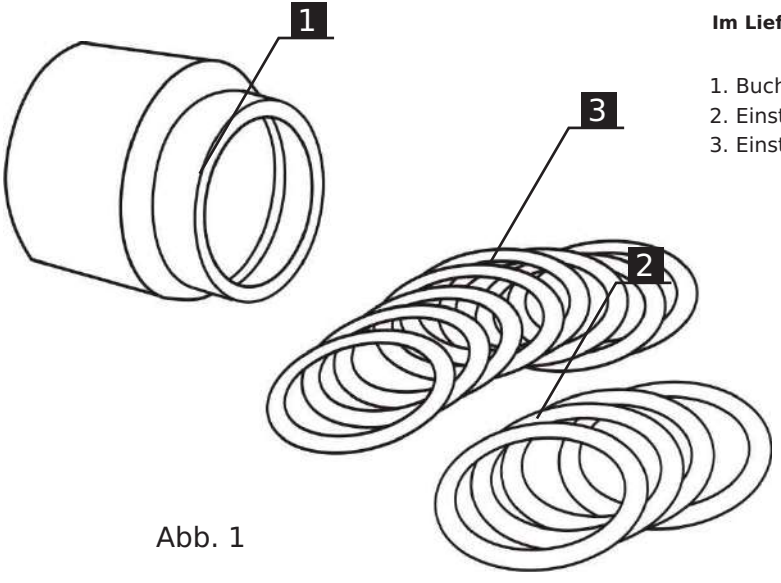


Abb. 1

Im Lieferumfang enthalten (Abb. 1):

1. Buchse - 1 St.
2. Einstellscheibe 0,1 mm - 4 St.
3. Einstellscheibe 0,25 mm - 8 St.

EINBAU

1) Stellen Sie das Tragbild des Achsantriebs gemäß dem Reparatur- und Betriebshandbuch für Marke und Modell Ihres Fahrzeugs ein.

2) Setzen Sie die Buchse [1] zwischen die Lager des Achsantriebs ein (Abb. 2)

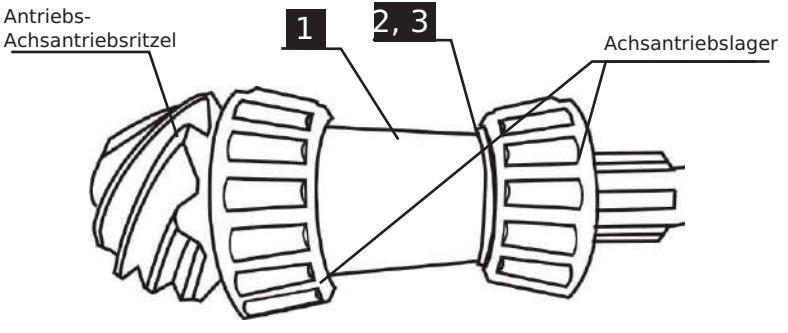


Abb. 2

MONTAGE

3) Stellen Sie mit dem Satz Einstellringe [2, 3] sicher, dass kein Spiel vorhanden ist und sich das Antriebsritzel leicht und gleichmäßig (ohne Ruckeln oder Klemmen) drehen lässt. Das Losbrechmoment am Flansch des Antriebsritzels, gemessen am Befestigungsloch des Kardanflansches, beträgt 2-3 kg bei neuen Lagern und 1-2 kg bei bereits verwendeten Lagern (Abb. 3).

Achtung! Alle Einstellungen ohne Wellendichtring vornehmen.

4) Die Mutter des Ritzels mit einem Drehmoment von 140-150 N.m anziehen.

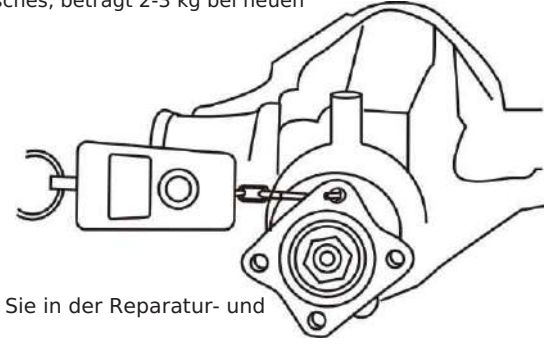


Abb. 3

Eine weitere schrittweise Anleitung zur Montage der Baugruppe finden Sie in der Reparatur- und Betriebsanleitung für Marke und Modell Ihres Fahrzeugs.